

**WPM**

**دليل تحديث البرنامج**

**WPM PRIMUS - 46EU Version**

**كافا**  
شوب

## دليل تحديث البرنامج

الحفاظ على تحديث برنامج ماكينة الإسبريسو ضروري للوصول إلى أحدث المميزات وتحسينات الأداء وإصلاح الأخطاء. يوضح هذا الدليل خطوات التأكد من تشغيل الجهاز بأحدث برنامج متاح.


هذا التحديث خاص بتدفق الماء حيث تم إضافة خيار Water Flow Limit ورفع تدفق المياه إلى 10.5 لكل ثانية في حالة اختيار On سيكون تدفق المياه 6 مل لكل ثانية (التدفق الأساسي) وفي حال اختيار Off سيكون تدفق المياه 10.5 مل لكل ثانية.

**مهم:** تحديث البرنامج سيؤدي إلى إعادة ضبط الجهاز على إعداداته الافتراضية. سيتم حذف جميع الملفات الشخصية المحفوظة وسجل التحضير بشكل نهائي.



## الخطوات:

1. نزل ملف التحديث على جوالك. (ملف 1)
2. شغل الجهاز.
3. اضغط بإصبعين على النصف العلوي من الشاشة عند ظهور شاشة البدء التي تحتوي على البورتافلتر (صورة 1).
4. في حال تم طلب رمز للمرور ادخل الرمز التالي: **0360**.
5. اضغط الزر الأزرق لتفعيل اتصال Wi-Fi.
6. استخدم هاتفك للاتصال بالجهاز عبر Wi-Fi على الشبكة: **KD-360X\_OTA**.
7. بعد الاتصال، سيظهر رمز **QR**.
8. امسح رمز **QR** بجهازك المحمول.
9. اضغط "اختر الملفات" واختار الملف الذي تم تنزيله في الخطوة 1؛ سيتم رفع البرنامج إلى الماكينة.
10. تحقق من أن اسم البرنامج على الجهاز يتطابق مع التحديث.

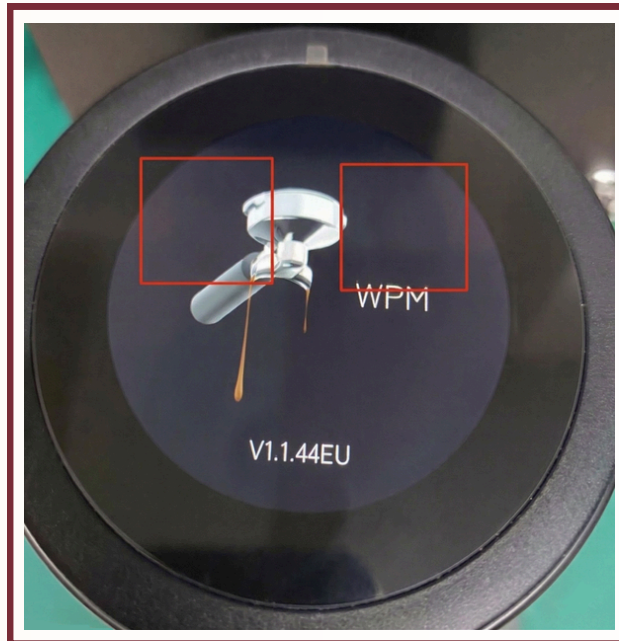

(صورة 1)

**ملاحظة:** من بعد تنزيل التحديث ستتغير لغة الجهاز الى اللغة الصينية ويجب البدء بمعايرة البادل قبل تغيير اللغة إلى الإنجليزية باتباع الخطوات أدناه:

## دليل معايرة البادل - WPM PRIMUS

**مهم:** إجراء هذه العملية سيؤدي إلى إعادة ضبط الجهاز على إعداداته الافتراضية. سيتم حذف جميع الملفات الشخصية المحفوظة وسجل التحضير بشكل نهائي.



### 1 السيناريو الأول:

- بعد تثبيت التحديث، تظهر شاشة بها 4 خيارات باللغة الصينية. اضغط على زر "معايرة البادل" وهو أول خيار (صورة 2).




(صورة 2)

## 1 السيناريو الأول:

• حرك البادل بخفة إلى الوضع الصفري (وضع الساعة السادسة) بعد الإنتهاء اضغط على الخيار الأول (صورة 3 و 4)



(صورة 4)

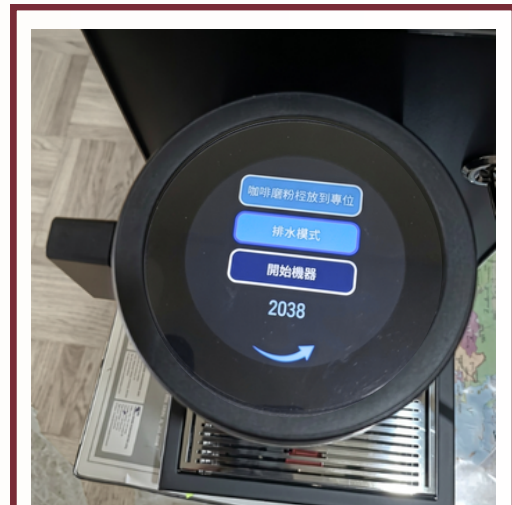

(صورة 3)

## 1 السيناريو الأول:

. حرك البادل بخفة إلى الوضع الأقصى (وضع الساعة التاسعة), بعد الإنتهاء اضغط على الخيار الأول (صورة 5).



(صورة 5)

. بعد إكمالك للخطوتين أعلاه تكون انتهيت من المعايرة واختار الخيار الأخير لإعادة تشغيل المكيئة (صورة 6).



(صورة 6)

## 2 السيناريو الثاني:

• الجهاز غير قادر على استشعار موضع البادل (مثلاً: تظهر رسالة "أعد البادل إلى موضعه الأصلي" ولا تختفي حتى بعد تحريكه). اتبع الخطوات من 1 إلى 9 أدناه:

### الخطوات:

1. شغّل الجهاز.
2. اضغط بإصبعين على النصف العلوي من الشاشة عند ظهور شاشة البدء التي تحتوي على البورتفلتر.
3. في حال تم طلب رمز للمرور ادخل الرمز التالي: 7025
4. حرك البادل بخفة إلى الوضع الأقصى (وضع الساعة التاسعة)، ثم اتبع التعليمات لإعادته إلى الوضع الصفري (وضع الساعة السادسة).
5. اضغط على السهم للمتابعة.
6. اتبع التعليمات على الشاشة وحرك البادل إلى الوضع الأقصى (وضع الساعة التاسعة).
7. اضغط على السهم مجدداً للمتابعة.
8. سيتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.
9. أعد البادل إلى الوضع الصفري (وضع الساعة السادسة).

## 2 السيناريو الثاني:

- بعد الإنتهاء يمكنك تغيير لغة الماكينة من الصفحة الرئيسية ثم اختيار الإعدادات ثم الضغط على رمز تغيير اللغة واختيار اللغة الإنجليزية (صورة 7 و 8).



(صورة 8)

(صورة 7)

**WPM**

**كافا**  
شوب

WWW.QAVASHOP.COM

---